
Notice d'utilisation de votre Poste Interphone Main Libre

Avec ou Sans Réglage du Volume

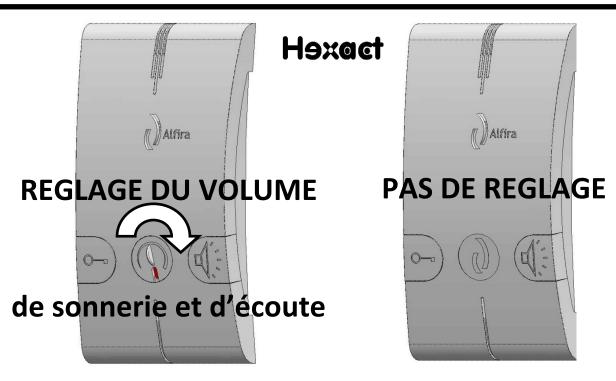



DECROCHER

→ Appuyer 1 fois



« DIALOGUER » puis choisir

OUVERTURE PORTE → Appuyer 1 fois


<u>OU</u>



RACCROCHER

Notice d'utilisation de votre Poste Interphone Main Libre


Avec ou Sans Réglage du Volume

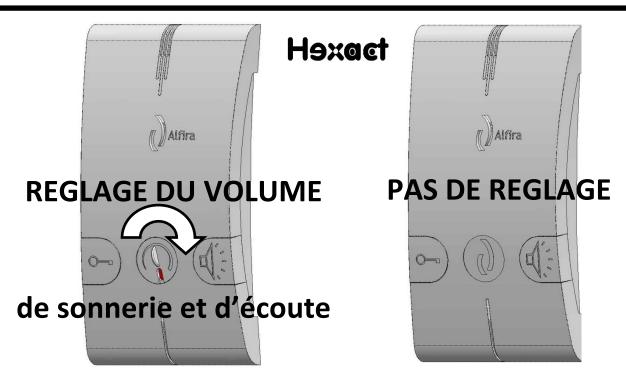



DECROCHER

→ Appuyer 1 fois

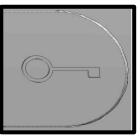

« DIALOGUER » puis choisir

OUVERTURE PORTE → Appuyer 1 fois


<u>ou</u>



RACCROCHER

Notice d'utilisation de votre Poste Interphone Main Libre


Avec ou Sans Réglage du Volume

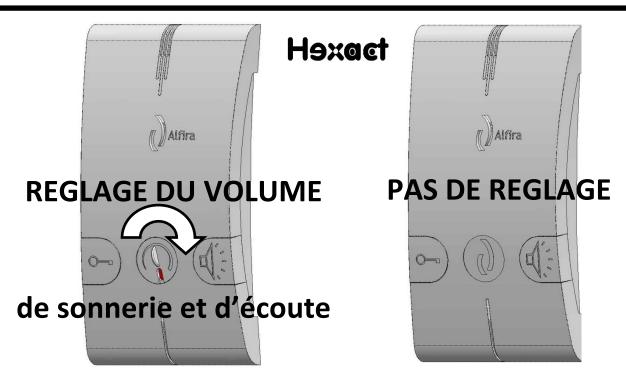



DECROCHER

→ Appuyer 1 fois

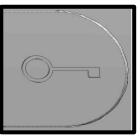

« DIALOGUER » puis choisir

OUVERTURE PORTE → Appuyer 1 fois


<u>ou</u>



RACCROCHER

Notice d'utilisation de votre Poste Interphone Main Libre


Avec ou Sans Réglage du Volume

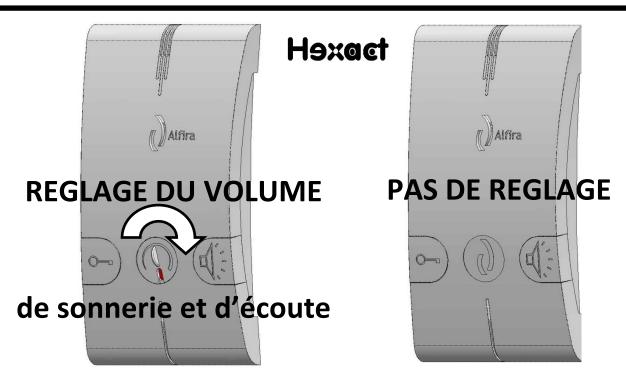



DECROCHER

→ Appuyer 1 fois

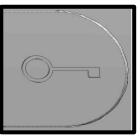

« DIALOGUER » puis choisir

OUVERTURE PORTE → Appuyer 1 fois

<u>ou</u>



RACCROCHER