


Notice Installation et d'Utilisation

Programmateur USB Hexact



Référence : V270-0420-XX (XX = XX / 01 / ... / 09)
V270-0420-EX

PROGRAMMATEUR USB



Hexact®

V233-6061-AA

**ZI de Maunit 370 rue de Maunit
85290 MORTAGNE SUR SEVRE
FRANCE**

CONTENU & SPÉCIFICATIONS



x1



x1



x1




Spécifications techniques			
Modèle		FCL0012	
Tension admissible		5VDC <i>via</i> USB port (ES1) < 15W (PS1)	
Connectivité		USB	
Compatibilité système		WINDOWS 11 MAC OS	
Caractéristiques Fréquence Radio	Transmetteur	13,553 – 13,567 MHz	4,03 dBμA/m à 10m
	Receveur	868,7 – 869,2 MHz	Classe : 1,5
Gamme de température		0 à +50°C	
Environnement		IP20	

MISE EN PLACE DE LA FERRITE

Mise en place de la ferrite :

Réalisez une boucle avec le câble USB : le câble doit passer deux fois dans la ferrite. Placer la ferrite au plus près du programmeur.

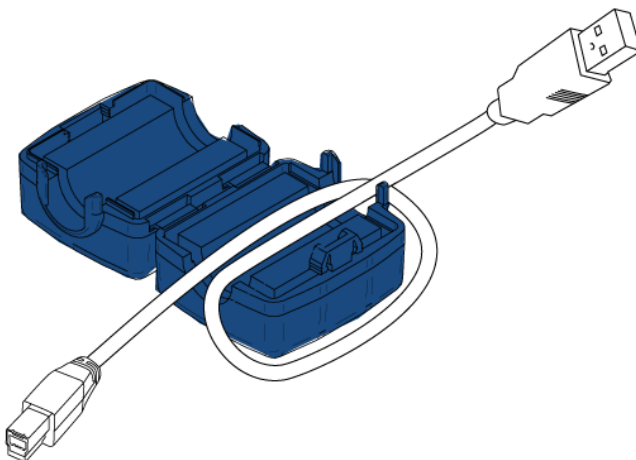

1 – Rendez-vous sur le site de gestion Hexact Web



The image shows the login page of the Hexact Web management site. At the top, the 'Hexact' logo is displayed in a large, dark blue font. Below the logo, the text 'Bienvenue sur votre site de gestion.' (Welcome to your management site) is centered. There are two input fields: 'Identifiant' (Username) and 'Mot de passe' (Password), each with a corresponding underline. Below these fields is a button labeled 'CONNEXION' (Login). Underneath the button is a link that says 'Mot de passe oublié ?' (Forgot password?). At the bottom of the page, there is a horizontal navigation bar with three items: 'Créer son compte' (Create account) with a house icon, 'Installer le programmeur' (Install programmer) with a download icon and a blue border, and 'Support' with a speech bubble icon.

2 – Cliquez sur « Installer le programmeur », rendez-vous dans vos « Téléchargements » et lancez le programme `prog_usb_hf.exe`. Suivez les indications.

3 – Branchez votre programmeur à votre PC et testez-le si besoin.



The image shows the 'Installer le programmeur' (Install programmer) window. The title bar at the top says 'Installer le programmeur'. Below the title bar, the text 'VERSION SILENCIEUSE POUR SERVICE INFORMATIQUE' (Silent version for IT service) is displayed. There are two options for the programmer: 'SERIE' with a black device icon and 'USB HF' with a grey device icon. The 'USB HF' option is highlighted with a blue border. Below these options, there are two buttons: 'TESTER LE PROGRAMMATEUR' (Test programmer) with an information icon and 'METTRE À JOUR VOTRE PROGRAMMATEUR HF' (Update your HF programmer) with a device icon.

Conditions de garantie

Le programmeur USB est garanti dans une plage de températures comprise en 0 et 50°C. Utiliser le câble et la ferrite fournis. Alimentation par USB uniquement.

Déclaration de conformité simplifiée

Le soussigné, COGEELEC, déclare que l'équipement radioélectrique du type contrôle d'accès pour l'habitat collectif est conforme à la directive 2014/53/UE (RED). Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://certificats.hexact.fr/>

Recyclage du produit en fin de vie:

Le programmeur USB et ses accessoires ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets municipaux non triés, mais doivent suivre la filière de collecte et de recyclage des produits DEEE (Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques).

