

Notice d'utilisation de la Centrale Hexact® Com

version :

Contrôle d'accès Autonome

La centrale Hexact Com est labellisée VIGIK®

Le label VIGIK®(*) vous permet d'autoriser des prestataires de services à accéder à vos locaux (agents de La Poste, EDF-GDF, France Télécom, ascensoristes, électriciens, etc...). Vous sélectionnez ainsi les prestataires qui accèdent à vos locaux.

Ces prestataires doivent vous fournir une *carte service VIGIK®* (carte à puce) contenant l'identification complète et unique de leur service. *Vous ajoutez alors les services sur les centrales Hexact Com à l'aide du logiciel PC HexaCom* (contactez votre revendeur pour toute information complémentaire) puis définissez les portes autorisées et les plages horaires à l'intérieur desquelles l'accès sera autorisé. C'est donc vous qui décidez de paramétrer complètement l'accès de chaque service à vos locaux.

L'agent du prestataire de service charge, grâce à un système de chargement VIGIK®, un badge avec l'identification complète de son service. Ce badge n'est valable que 84 heures maximum (3 jours et demi).

Quand il présente son badge devant un des lecteurs de la centrale HEXACT Com, celle-ci vérifie qu'elle connaît le service, que la demande d'accès s'effectue à l'intérieur des plages horaires autorisées et devant une porte autorisée. Si tout est correct, la centrale commande alors l'ouverture de la porte.

Le prestataire de service n'a donc pas à connaître la configuration de votre installation. Vous n'avez pas à connaître l'identité des agents prestataires et n'avez pas besoin de leur fournir de clés accédant à vos locaux. Vous restez maître à tout moment de supprimer l'accès à vos locaux pour un ou plusieurs des prestataires sur une ou plusieurs de vos portes. De plus, la faible validité des badges vous garantit une sécurité contre l'utilisation frauduleuse suite à une perte ou à un vol.

(*) : Le label VIGIK® est une marque déposée par La Poste.

Installation de la centrale HEXACT Com

Un soin particulier a été mis en oeuvre afin de vous aider à brancher facilement la centrale HEXACT Com (des diagnostics écrans vous aident en permanence) et à la programmer (écrans simples, données affichées toujours cohérentes).

Il est cependant impératif que vous suiviez entièrement la notice d'installation de la centrale HEXACT Com et notamment toutes les remarques concernant les règles d'installation. Toutes les recommandations citées conditionnent la garantie de votre centrale HEXACT Com.

Présentation de la centrale HEXACT Com

La centrale HEXACT Com décrite dans cette notice propose un contrôle d'accès résidant et une gestion VIGIK sur 1 à 4 lecteurs de proximité.

Vous pouvez ajouter une platine à défilement de noms, en parallèle avec chaque lecteur, et raccordée à une colonne de décodeurs eux-mêmes reliés à des combinés d'interphonie.

Vous pouvez également raccorder des lecteurs HF 868MHz (Récepteur / Répartiteur).

Une ligne téléphonique (RTC ou GSM) peut être reliée à la centrale ouvrant ainsi des possibilités de mise à jour ou d'interrogation à distance via le logiciel HexaSoft.

Lorsqu'une ligne téléphonique (RTC ou GSM) est présente, vous pouvez installer une platine à défilement GSM/RTC offrant ainsi une interphonie de type téléphonique. C'est à dire que les appels téléphoniques aboutissent directement sur les téléphones

fixes ou mobiles des résidants, qui peuvent déclencher l'ouverture de porte en tapant * sur leur téléphone.

Consultez les notices d'installations pour obtenir le détail des raccordements.

L'ajout, la modification et la suppression des clés, télécommandes et noms de résidants sont réalisés sur la centrale.

La centrale HEXACT Com est paramétrable grâce au clavier et à l'écran 2x16 caractères présents en façade avant (sous le capot protecteur). Grâce à ces deux éléments, vous pouvez :

- identifier la centrale de manière unique sur votre site grâce à une adresse numérique comprise entre 001 et 250,
- paramétrer les boutons poussoirs et les temporisations des portes,
- paramétrer les platines à défilement de noms

➔ Première programmation de la centrale HEXACT Com ◀

Lors de la **première entrée en programmation de la centrale** vous devez suivre les étapes ci-après :

- Appuyez sur n'importe quelle touche et entrez le mot de passe par défaut : « 0000 ».
- Définissez un nouveau mot de passe (de 4 à 8 chiffres).
- Entrez la date courante et le jour de la semaine (avec les touches claviers : ▼ et ▲).
- Entrez l'heure courante et le type d'heure (été ou hiver ; avec les touches claviers : ▼ et ▲).
- Sélectionnez la mise à l'heure distante (Oui ou Non ; avec les touches claviers : ▼ et ▲).
- Entrez l'adresse de la centrale (chiffre compris entre 001 et 250).

ATTENTION : certaines touches peuvent être sans effet en fonction du contexte (date, heure, ...etc). Regardez bien l'écran au fur et à mesure de votre programmation et reportez-vous aux pages suivantes pour connaître la signification des touches à utiliser et des menus affichés.

Phase de test de l'installation

Dès la connexion d'une platine, celle-ci affiche les combinés du n°0101 (décodeur n°01, combiné n°01) au numéro 5010

(décodeur n°50, combiné n°10). L'appel au combiné affiché est alors possible.

Détection automatique des lecteurs/platines connectés – Numéros associés

La centrale HEXACT Com détecte automatiquement le raccordement d'un lecteur de proximité, d'un récepteur HF ou d'une platine à défilement de noms sur un de ses connecteurs et affiche le type de l'élément raccordé sur l'écran.

La centrale identifie l'élément à piloter en lui affectant le numéro du connecteur sur lequel il est branché.

Exemples :

Vous branchez un lecteur de proximité ou un récepteur HF sur le connecteur n°2, la porte correspondante est nommée : « P2 : HF ».

Vous branchez une platine (avec lecteur Vigik) sur le connecteur n°1, elle est alors nommée : « P1 : Plat. Lect. ».

Dès qu'un lecteur de proximité est raccordé, la centrale sait qu'elle doit piloter l'ouverture d'une porte sur laquelle des

services VIGIK® peuvent être autorisés. On peut alors paramétrer la gestion de la porte en modifiant l'état du Bouton Poussoir (Normalement Ouvert ou Normalement Fermé) et la temporisation d'ouverture (de 1 à 99 secondes).

Par défaut, l'état du BP d'une porte est NO et la temporisation vaut 5 secondes.

Remarques importantes :

Le paramétrage d'une porte ou d'une platine n'est possible qu'à la condition qu'un lecteur ou une platine soit raccordé sur le connecteur correspondant.


Il est donc impossible de paramétrer une porte ou une platine sans l'avoir au préalable raccordé sur la centrale.

Clavier de la centrale HEXACT® Com



(l'appui sur toute autre touche permet d'entrer en mode programmation, de saisir les dates, heures, etc...)


Les menus principaux de la centrale HEXACT Com

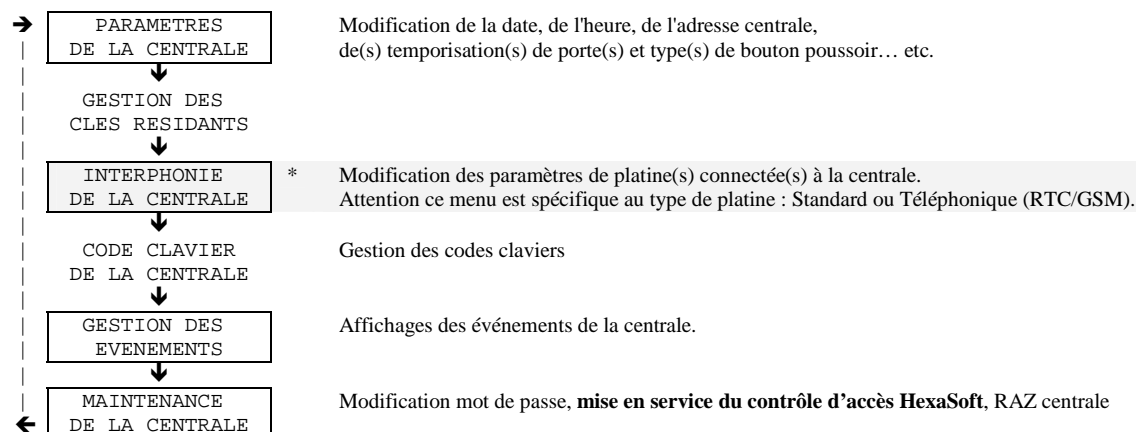

Les flèches indiquent le sens de parcours des écrans en utilisant la touche 'suivant' : ↘ La touche annulation permet de sortir du mode programmation.

* : Ces menus ne sont pas toujours présents. Ils dépendent des éléments connectés à la centrale (platine à défilement, ...etc.)

Menu : 'Paramètres de la centrale'

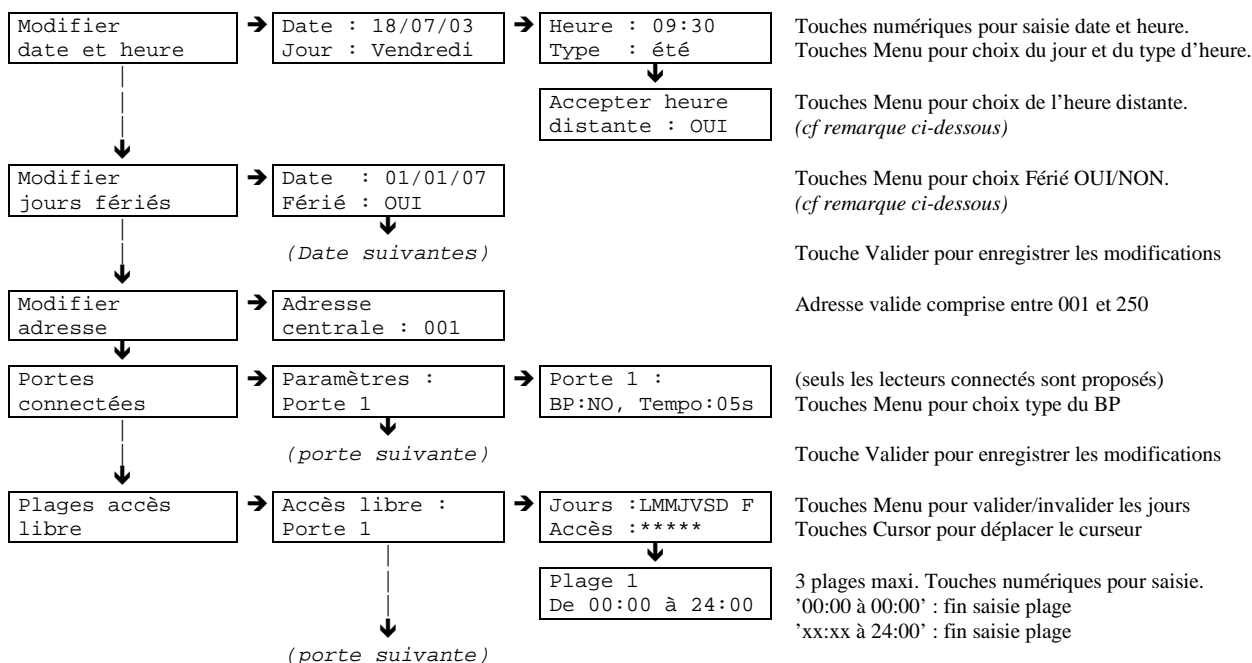


Dans le menu 'Modifier date et heure', l'écran 'Accepter heure distante' est prévu pour une utilisation future combinée avec une ligne téléphonique ou GSM. Cet écran permet d'autoriser les mises à l'heure à distance par PC (via ligne téléphonique) ou serveur Web (via module GSM). Il est conseillé de laisser cette option à OUI.

Le menu 'Modifier Jours Fériés' permet de valider/invalider certaines dates (1^{er} janvier, Pâques, 1^{er} mai, etc...) en tant jours fériés afin de les utiliser ensuite pour les plages d'accès libres. On peut ainsi définir que tous les lundi sont à accès libre sauf les jours fériés tombant un lundi.

Le menu 'Plages accès libre' permet de définir des périodes pendant lesquelles la porte sélectionnée est commandée ouverte par la centrale. **ATTENTION** : ne paramétrez pas les plages d'accès libres sur des portes équipées d'une gâche électrique. La centrale commandant en permanence l'ouverture de la porte, il y aurait risque de détérioration de la gâche.

Menu : 'Gestion des clés résidants'

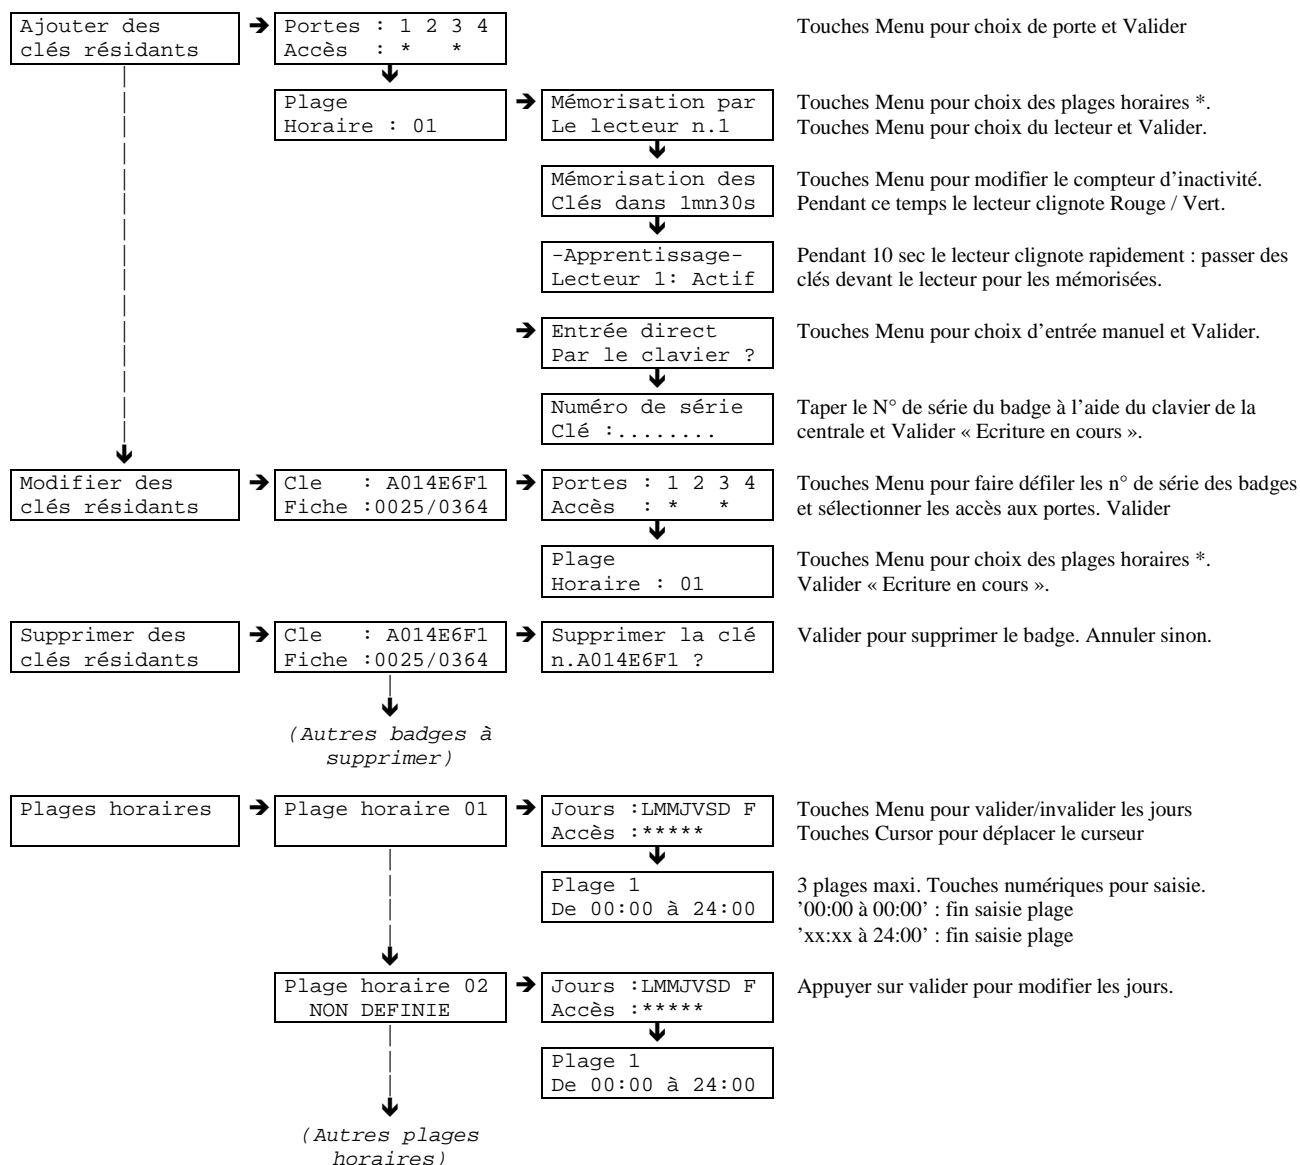

Touches Menu pour choix de porte et Valider

Touches Menu pour choix des plages horaires *.
Touches Menu pour choix du lecteur et Valider.

Touches Menu pour modifier le compteur d'inactivité.
Pendant ce temps le lecteur clignote Rouge / Vert.

Pendant 10 sec le lecteur clignote rapidement : passer des
clés devant le lecteur pour les mémorisées.

Touches Menu pour choix d'entrée manuel et Valider.

Taper le N° de série du badge à l'aide du clavier de la
centrale et Valider « Ecriture en cours ».

Touches Menu pour faire défiler les n° de série des badges
et sélectionner les accès aux portes. Valider

Touches Menu pour choix des plages horaires *.
Valider « Ecriture en cours ».

Valider pour supprimer le badge. Annuler sinon.

Touches Menu pour valider/invalider les jours
Touches Cursor pour déplacer le curseur


3 plages maxi. Touches numériques pour saisie.
'00:00 à 00:00' : fin saisie plage
'xx:xx à 24:00' : fin saisie plage

Appuyer sur valider pour modifier les jours.


* :

Menu : 'INTERPHONIE DE LA CENTRALE'

Le schéma qui suit concerne une platine standard (avec des décodeurs Hexact)

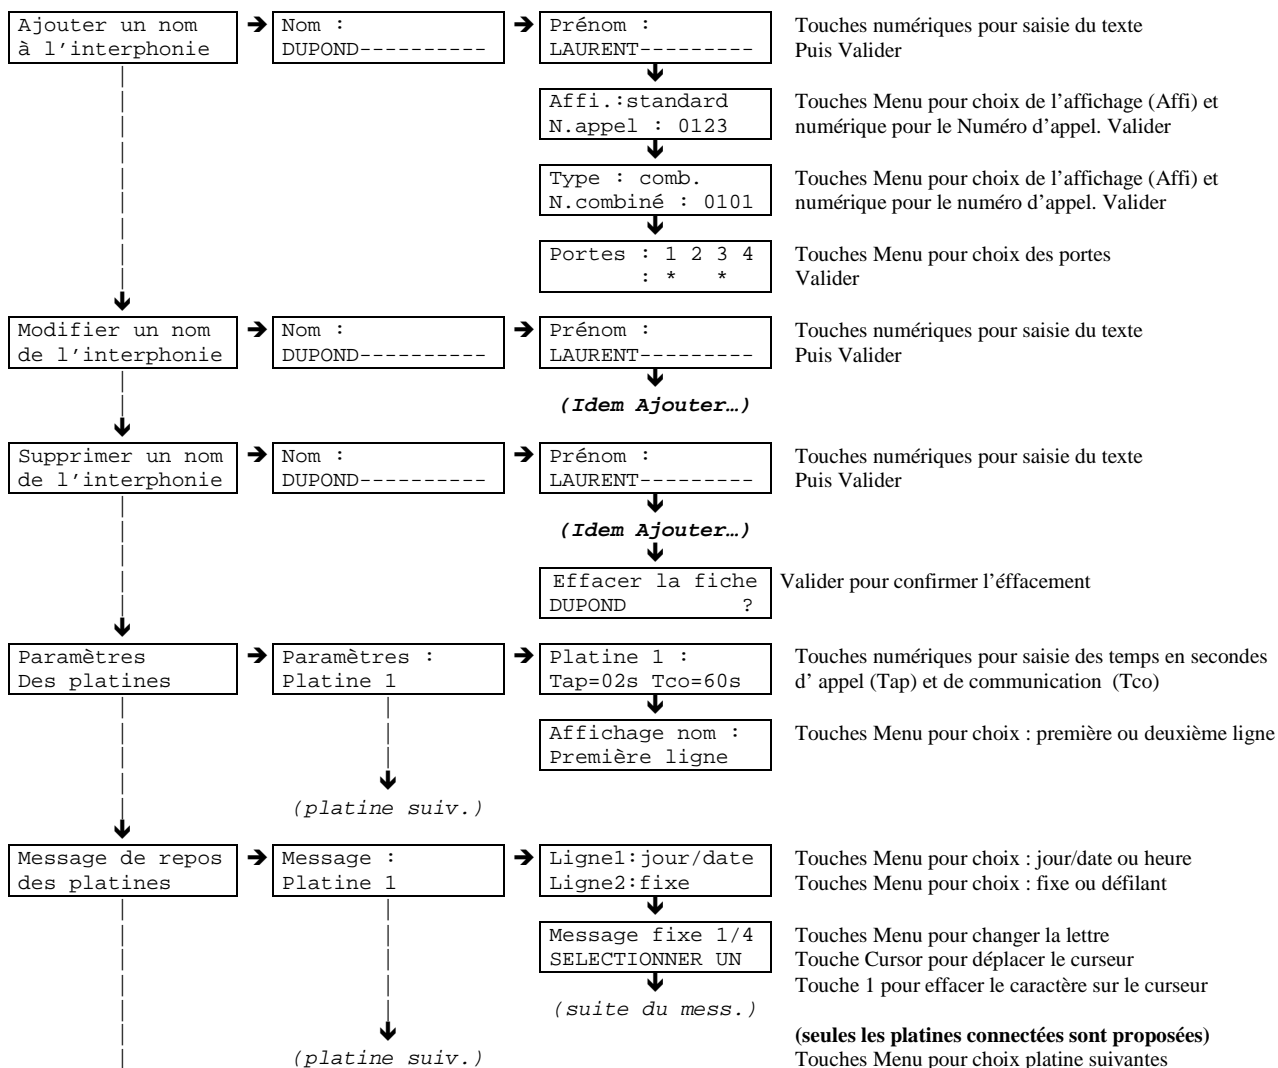

Le schéma qui suit concerne une platine téléphonique (RTC ou GSM)

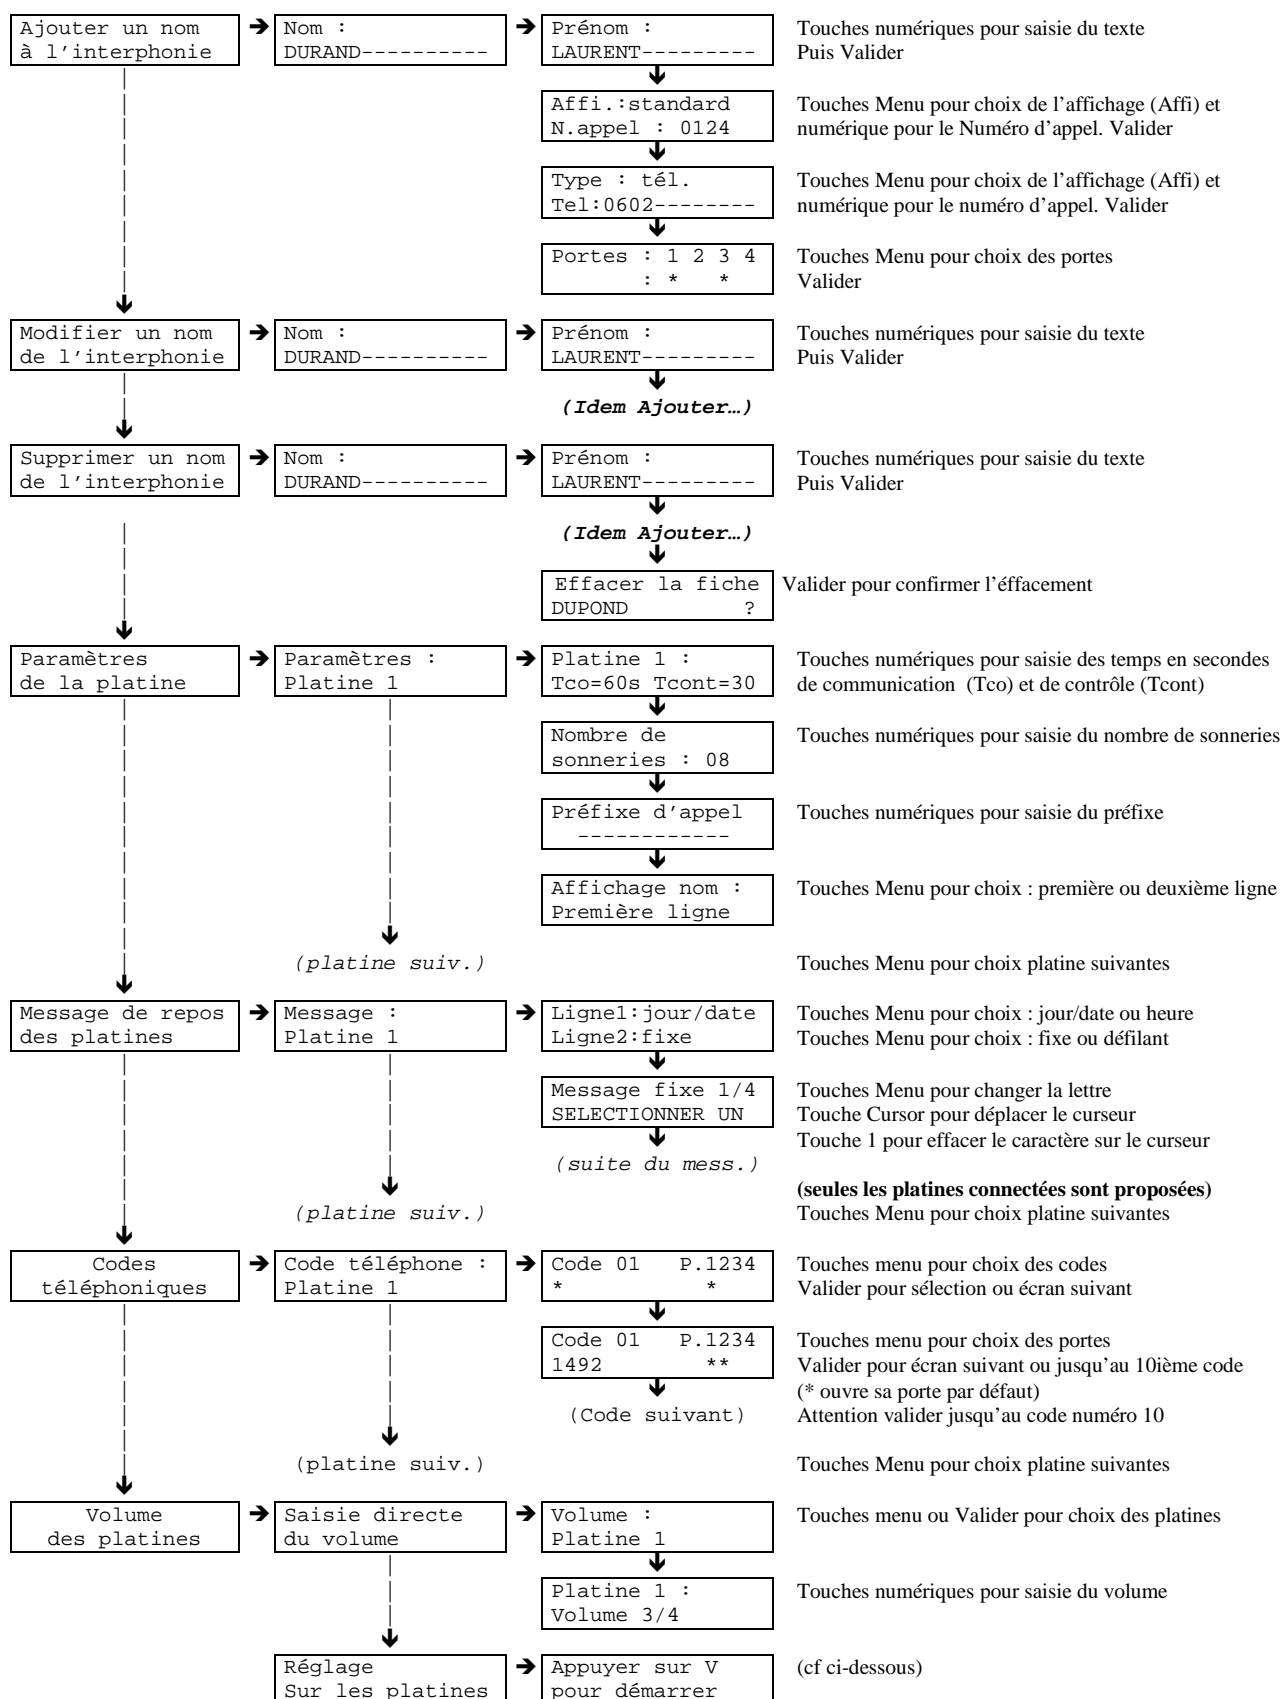

Pour régler le volume sonore directement sur une platine, procédez comme suit :


- Entrez dans le menu « Réglage sur les platines », puis appuyez sur la touche validation.
- Vous avez alors 15 minutes pour vous déplacer devant la platine à régler.
- Sur le clavier 12 touches de la platine, tapez : « *12345678* ». La platine diffuse alors en boucle le message « Réglage du niveau sonore » selon 4 niveaux sonores différents.
- Dès que le volume est satisfaisant, appuyez sur n'importe quelle touche de la platine pour mémoriser le volume en cours.

Note : le réglage volume directement sur les platines nécessitent qu'un clavier 12 touches soit présent sur la platine.

Menu : 'CODES CLAVIERS DE LA CENTRALE'




Menu : 'GESTION DES EVENEMENTS'

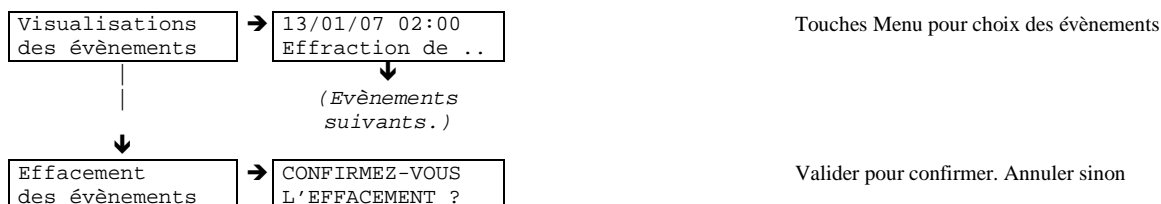

Note : les évènements peuvent également être téléchargés par PC (connexion directe ou par ligne téléphonique) à l'aide du logiciel ProSoft.

Menu : 'Maintenance de la centrale'

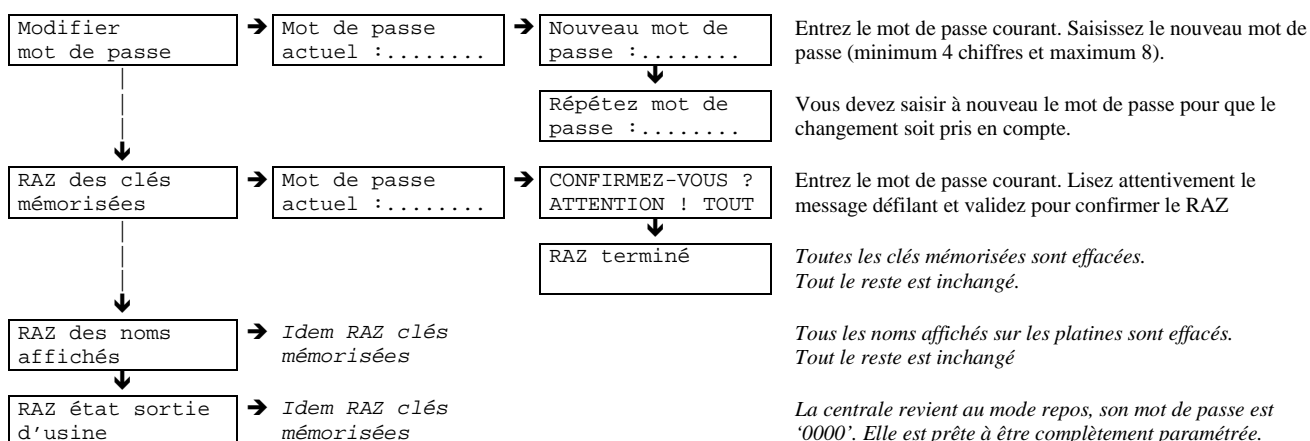

Après le RAZ des clés mémorisées, les clés annulées sont à nouveau autorisées. Cette opération doit donc être utilisée avec prudence.

Après le RAZ des noms affichés, le passage des clés ne permet pas de remémorer les noms à afficher sur les platines.

Le RAZ état sortie d'usine remet la centrale dans la configuration neuve « prête à être installée » (mot de passe : '0000').

En cas de perte du mot de passe de la centrale HEXACT Com

L'accès à la programmation de la centrale HEXACT Com est protégé par un mot de passe que vous devez définir lors de la première mise sous tension. Vous pouvez, par la suite, modifier à tout moment ce mot de passe.

Si vous oubliez le mot de passe d'une centrale, vous ne pourrez plus entrer en mode programmation et donc modifier les paramètres mémorisés. Il est donc très important de choisir minutieusement les mots de passe de vos centrales.

Il est déconseillé de noter les mots de passe sur papier sans prendre les précautions de stockage nécessaires à en assurer la confidentialité.

Si malgré tout, vous oubliez le mot de passe d'une centrale, procédez alors comme suit :

1. Appuyez sur une touche du clavier. A l'invitation d'entrée du mot de passe, tapez 4 chiffres quelconques, la centrale vous affiche alors le message 'Mot de passe incorrect !'.
2. Validez cet écran, la centrale vous affiche alors 16 caractères à l'écran. **Notez soigneusement ces caractères.**(*)
3. Contactez votre revendeur pour connaître la procédure de récupération du mot de passe d'une centrale neuve.

(*) : Les caractères affichés sont différents à chaque fois que le mot de passe est erroné.